


Rev.10 -2020

# TermoGea

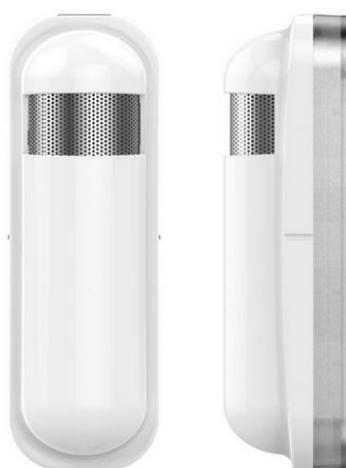

## **Sensore Wireless TH**

**Scheda Tecnica e Manuale di Installazione**

## Avvertenze generali

- ⚠ Leggere attentamente le avvertenze contenute nel seguente documento in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione.
- ⚠ Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con cura e a regola d'arte, in conformità delle norme di sicurezza sul lavoro vigenti.
- ⚠ Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità e della completezza del contenuto. In caso di non rispondenza rivolgersi all'agenzia che ha venduto l'apparecchio.
- ⚠ E' vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio.
- ⚠ E' vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.
- ⚠ Gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal Servizio Tecnico di Assistenza o da personale qualificato secondo quanto previsto dal presente libretto. Non modificare o manomettere l'apparecchio in quanto si possono creare situazioni di pericolo ed il costruttore dell'apparecchio non sarà responsabile di eventuali danni provocati.
- ⚠ Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei e irragionevoli.

# SOMMARIO

Scheda Tecnica .....	3
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE.....	4
1.1 Montaggio .....	4
1.2 Sostituzione della batteria.....	4
ADVANCED SETTINGS .....	5

# SCHEDA TECNICA

## SENSORE T/H WIRELESS

Il sensore wireless T/H è un sensore 2 in 1. Il sensore misura l'umidità (in percentuale) e la temperatura (in Celsius) del suo ambiente. Inoltre il sensore dispone di un interruttore antimanomissione, che funge da antifurto. Utilizzando Z-Wave tutte le informazioni vengono trasferite al Gateway.




### SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Z-TH-SENS
Limiti di misura	0-80%, 0-40°C
Colore	Bianco
Frequenza UE	868,42 MHz
Protocollo di comunicazione	Z-wave
Batteria	SI
Durata della batteria	5 anni (a seconda dell'intervallo di attivazione)
Tipo di batteria	CR123A 3V
Montaggio	Muro
Dimensioni (LxPxA)	28x23x85 mm
Peso	35.06 gr
Protezione IP	20
Potenza di trasmissione massima	5 mW


# ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

## 1.1 MONTAGGIO


Il sensore wireless T/H può essere montato su quasi tutte le superfici in posizione orizzontale o verticale. Il sensore ha un involucro con un'apertura barrata per la misura dell'umidità. Sul retro della cassa è presente l'interruttore antimanomissione, che funge da antifurto se il dispositivo viene spostato o manipolato.

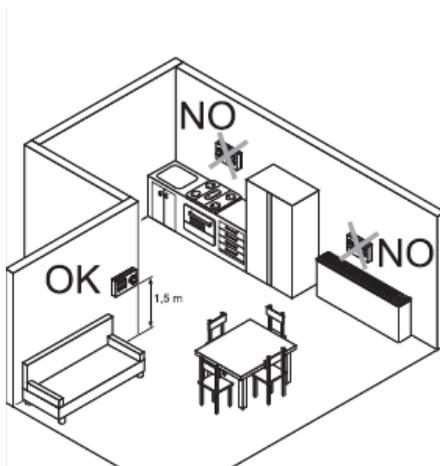

1. Per aprire il coperchio anteriore si prega di premere la parte superiore, per rilasciare il coperchio.

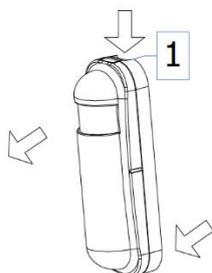

2. Per montare il dispositivo sul muro, puoi scegliere di utilizzare il nastro o la vite.

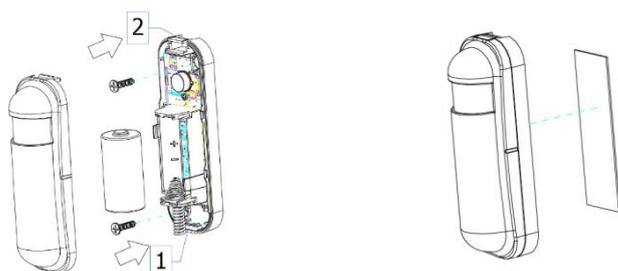

## 1.2 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando il dispositivo segnala il messaggio di batteria scarica, l'utente deve sostituire la batteria con una nuova. Aprire il coperchio come è stato indicato prima, sostituire la batteria e in fine chiudere il coperchio.

# ADVANCED SETTINGS

## INCLUSIONE:

- Attivare la modalità inclusione sulla centralina.
- Premere il pulsante di antisabotaggio sul retro 3 volte in 1,5 secondi.
- Verificare che la procedura di inclusione sia andata a buon fine.

## ESCLUSIONE:

- Attivare la modalità inclusione sulla centralina.
- Premere il pulsante di antisabotaggio sul retro 3 volte in 1,5 secondi.
- Verificare che la procedura di esclusione sia andata a buon fine.

## IMPOSTAZIONI DI FABBRICA:

- Premere il pulsante di antisabotaggio sul retro 4 volte in 1,5 secondi e non rilasciare il pulsante la quarta volta, si accenderà il LED.
- Tenere premuto finché il LED non si spenge e poi rilasciare entro 2 secondi.
- Se l'operazione è andata a buon fine il led lampeggerà altrimenti ripetere la procedura.

# TermoGea

È un marchio di

**DEK Italia S.r.l.**

Via dei Castelli Romani, 22  
00071 – Pomezia  
Roma – Italia

## Contatti:

**Sito Web:** [www.termogea.com](http://www.termogea.com)

**E-mail:** [info@termogea.com](mailto:info@termogea.com)

**Telefono:** +39 0691385846